

**Nazwa produktu :** Głośnik przenośny bluetooth radio torebka

**Model :** G177

## INFORMACJE OGÓLNE

Głośnik charakteryzuje się czystym brzmieniem i bardzo dużą głośnością. Jest bardzo praktyczny, poręczny, do postawienia na szafkę lub stół, przenośny - można zabrać go ze sobą. Dzięki technologii BLUETOOTH głośniki mogą odtwarzać muzykę z każdego smartfona i służyć jako bezprzewodowy zestaw głośnomówiący. Akumulator można naładować z dowolnego portu USB, ładowarką sieciową lub samochodową z gniazdem USB.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

- 1) Uruchomienie urządzenia :  
Aby włączyć i wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk on/off. Urządzenie w tym celu musi być naładowane lub podłączone do zasilania.
- 2) Zasady działania radia :  
Żeby włączyć radio należy przełączyć sposób odtwarzania przyciskiem **M** (mode). Po prawidłowym wykonaniu czynności usłyszysz komunikat głosowy ( FM mode ).
- 3) Zasady działania modułu bluetooth :  
Aby korzystać z bluetooth należy połączyć głośnik z telefonem. Najpierw włącz głośnik i przyciskiem **M** (mode) ustaw sposób odtwarzania bluetooth, następnie znajdź urządzenie w telefonie, w opcjach bluetooth ( dostępne urządzenia ). Po znalezieniu głośnika kliknij i połącz się. Jeśli połączenie urządzeń zakończyło się sukcesem, ikona Bluetooth na Twoim telefonie zmieni się na aktywną.  
Dodatkowo przycisk przedstawiający **słuchawkę** - służy do odbierania (należy raz kliknąć) lub kończenia (ponownie nacisnąć klawisz) rozmów wykonywanych poprzez połączony telefon.
- 4) Zasady działania efektów świetlnych RGB :  
Głośnik świeci się niejednostajnym światłem. Brak możliwości wyłączenia funkcji.

## Instrukcja Obsługi [www.elektrostator.pl](http://www.elektrostator.pl)

### 5) Sposoby odtwarzania muzyki :

Muzykę można odtwarzać z :

- karty microSD
- z pendrive
- bezprowadowo przez funkcję bluetooth
- z odtwarzaczy , mp4 mp3 , konsol itp. przez wejście aux

Potrzebne jest w tym celu obsługa następujących klawiszy funkcyjnych :

- /+**: regulacja głośności – krótkie przytrzymanie, dłuższe przytrzymanie – poprzedni utwór lub następny utwór (+)
- M** –służy do przełączania pomiędzy odtwarzaniem z różnych nośników.

### 6) Funkcja karaoke : brak funkcji karaoke

## ZASADY ŁADOWANIA

Urządzenie ładujemy za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB – przez komputer , lub ładowarką sieciową 5/6V . Nie ma potrzeby rozładowywania akumulatora . Urządzenie może być ładowanie w dowolnym momencie . Czas pełnego naładowania : około 3 godziny.

## DANE TECHNICZNE

### GŁOŚNIK STEREO

- Głośnik: 1x6W
- Częstotliwość 100-18000 Hz(± 3dB)v
- Impedencja 4ohm
- Głośność > 70 DB
- Kompatybilność : karta micro SD, pendrive, odtwarzacze mp4, mp3, mp5, iPod, PSP, tablety, telefony

### ODTWARZACZ MUZYKI MP3

- Odtwarzane formaty: MP3
- Przewijanie w przód i w tył
- Zmiana głośności odtwarzania

### RADIO FM

- Wbudowane Radio FM w zakresie 87-108 Mhz
- Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
- Pamięć 30 stacji

### BLUETOOTH


- Bluetooth V 2.1 +EDR
- Zasięg do 10-15 m ( zależy od terenu i urządzenia nadającego )
- Kompatybilny z wszystkimi telefonami i urządzeniami obsługującymi Bluetooth

## Instrukcja Obsługi [www.elektrostator.pl](http://www.elektrostator.pl)

### POZOSTAŁE FUNKCJE

- Zasilanie: wbudowany akumulator 2000 mAh
- Ładowanie akumulatora przez USB z komputera lub z gniazdka prądowego
- Regulator głośności
- Slot kart pamięci micro SD do 32 GB
- Wejście USB 2.0 do podłączenia pendrive
- Wejście AUX do podłączenia mp4
- W zestawie kable jack 35 mm do podłączenia między innymi mp4 , mp3 , telefonu
- Odporny na wstrząsy (Anti-Shock)
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Wymiary : 155 x 120 x 48 mm

### Budowa

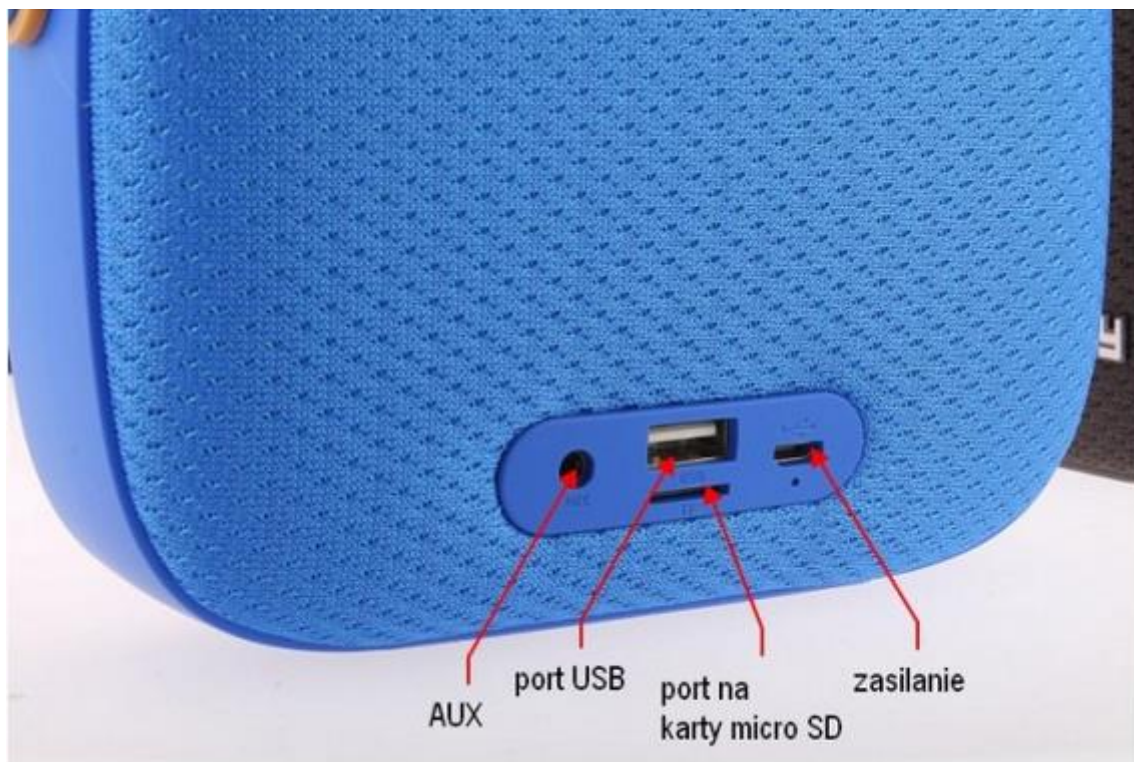

## Instrukcja Obsługi [www.elektrostator.pl](http://www.elektrostator.pl)

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

