


Kamera Endoskop - KOMPUTER


- 1 Włóż płytę do napędu cd
 2. przejdź do eksploratora windows
 3. odzyskaj na dysku CD plik
- a) dla Windows 10 plik: amcamp v 3.0.9.exe

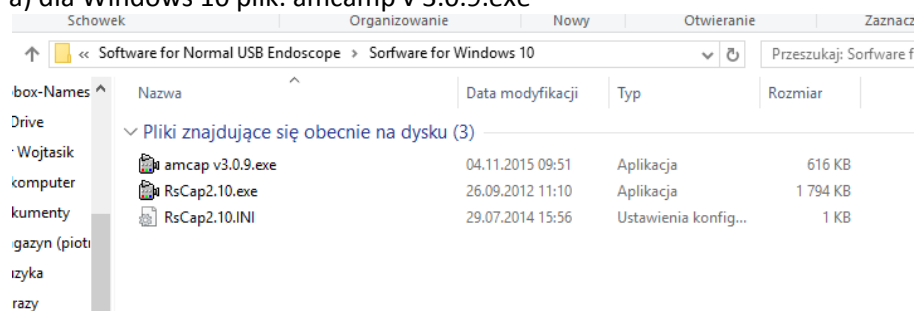

- b) dla wersji windows < 10 plik: RsCap2.10.exe


Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
RsCap1.10.INI	05.08.2013 11:20	Ustawienia konfig...	1 KB
RsCap2.10.exe	26.09.2012 11:10	Aplikacja	1 794 KB
RsCap2.10.INI	29.07.2014 15:56	Ustawienia konfig...	1 KB

4. Przekopiuj plik na pulpit
5. podłącz kamerę do portu USB
6. Uruchom program
7. Wybierz opcję Device z górnego menu

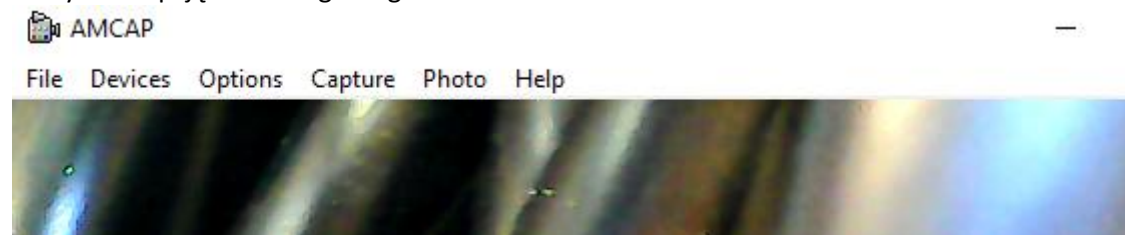

8. Wybierz kamerę usb 2.0 aby uzyskać obraz z kamery.

Uwaga w przypadku problemu z uruchomieniem programu proszę sprawdzić również jeden z poniższych:

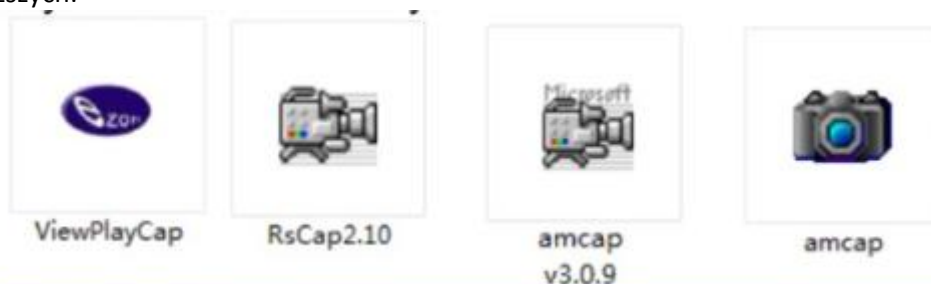

INSTALACJA DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH:

Zeskanuj kod uruchom aplikację i podłącz kamerę do urządzenia mobilnego

Download link:



Android



Android Full Screen



PC Software

Kamera Endoskop –android:


Instalacja w urządzeniach mobilnych:

Zeskanuj kod i pobierz aplikację:



www.kkmoom.com/an97.apk

Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z poniższym schematem:

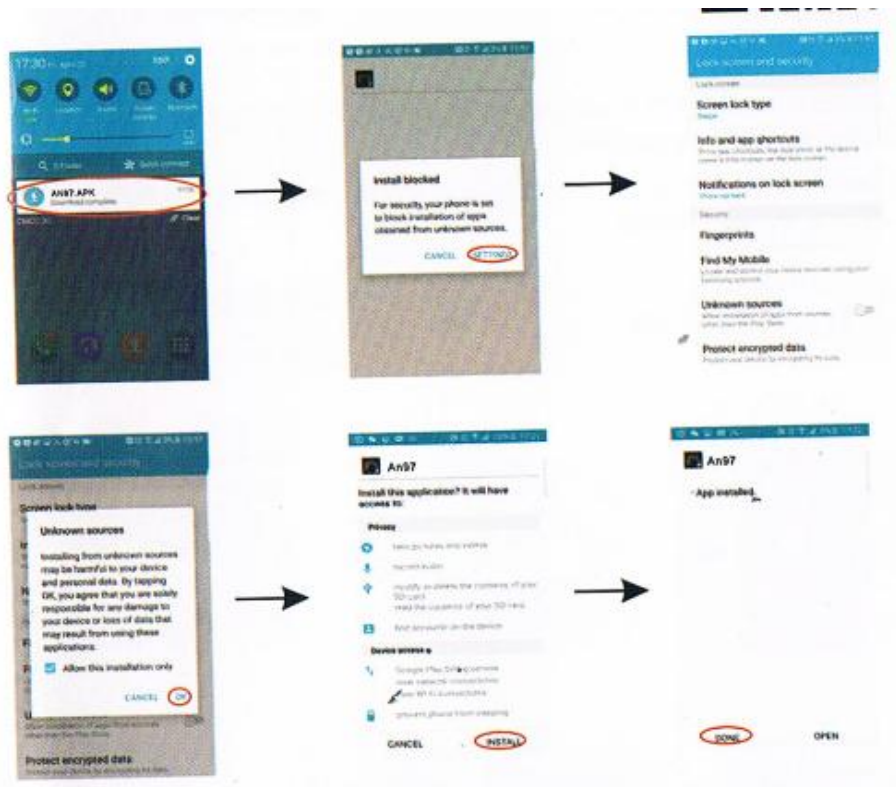

Podłącz kamerkę i zatwierdź przycisk ok.

Instalacja do komputera PC:

1. Włóż płytę Cd do napędu
2. Pobierz plik viewplaycap.rar do komputera
3. Rozpakuj plik i uruchom program
4. Podepnij kamerkę do portu usb
5. Wybierz w programie opcje device i wybierz kamerkę USB